
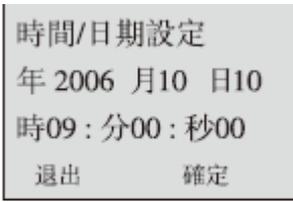
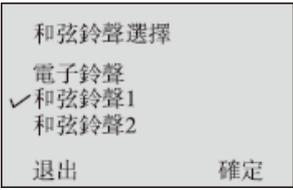
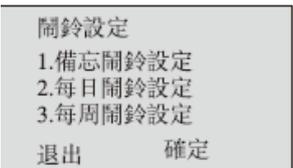
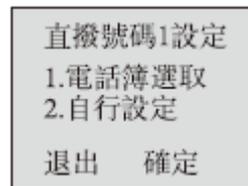
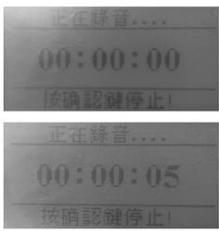


功能	操作模式	螢幕顯示	說明(選擇順序)
設定日期/時間	按功能表鍵→9.話機設定→確認→1.日期/時間→1.設定日期時間→陸續輸入 年/月/日。		日期時間設定 功能表 + 9 + 1 + 1
設定鈴聲	按功能表鍵→9.話機設定→5.鈴聲設定→確認→鈴聲選擇→確定→按(上)或(下)鍵選擇所要鈴聲		來電鈴聲設定 功能表 + 9 + 5 + 1
鈴聲音量設定	按功能表鍵→9.話機設定→5.鈴聲設定→確認→3.鈴聲音量設定→按(上)或(下)鍵調整音量大小→確認。		鈴聲音量設定 功能表 + 9 + 5 + 3 再使用上下鍵調整音量大小
鬧鈴設定	按功能表鍵→4.鬧鈴→確認→設定所需鬧鈴時間。		鬧鈴設定 功能表 + 4
直撥號碼設定	按功能表鍵→2.直撥號碼設定→選 1 或 2(看要設哪一組)→1.電話簿選取 2.自行設定。		設置直撥號碼 功能表 + 2 + 1 →
通話錄音功能	通話過程中按下(回首頁)鍵即可開始錄音,按下確認鍵或掛機即可停止錄音。		按下確認鍵即停止錄音或掛機結束通話亦可終止錄音功能 
錄音紀錄查詢	按功能表鍵→1.通話記錄→4.通話錄音。		錄音記錄 選擇一個錄音記錄後 可選擇詳情 (來電號碼時間, 計時長短及名稱或播放播放 (播放錄音內容) 刪除單筆 (針對個別錄音記錄刪除) 刪除全部 (錄音記錄全部刪除) SD卡剩餘容量顯示SD卡剩餘容量

按鍵操作說明

- 被選定的功能項會以反白顯示，可按 **↑**，**↓** 鍵來更改選擇項，然後再按 **確認=** 鍵，進入功能選項設定。
- 按功能項編號可以直接選擇並進入該功能項（無需再按「確認/=」鍵）。
- 在進入每項操作后，按「確認/=」鍵確認設定，按「返回」鍵放棄設定，並返回上一層功能選項，按「回首頁」鍵，則放棄設定並返回待機狀態。

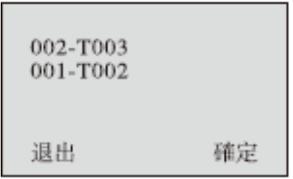

功能表 **電話簿** 分別對應於

螢幕左下角及右下角的操作提示語