

中華電信
eLife

Baohwa FM005

多功能電話機

快捷操作手冊



V1.1

目錄

1.話機系統功能一覽表.....	P.1
2.按鍵操作說明.....	P.5
3.電話簿使用及設定.....	P.6
4.通話記錄.....	P.9
5.常用設定.....	P.10
6.簡速撥號.....	P.12
7.直撥號碼.....	P.13
8.備忘欄.....	P.14
9.鬧鈴設定.....	P.15
12.相關編輯及中文輸入操作說明.....	P.16
12.注意事項.....	P.32
13.常見事故及處理.....	P.33

系統功能一覽表

1.通話記錄	1.未接聽來電記錄	1.內容	
		2.加入電話簿	
		3.刪除單筆	
		4.全部刪除	
		5.預置撥號	
	2.已接聽來電記錄	1.內容	
		2.加入電話簿	
		3.刪除單筆	
		4.全部刪除	
		5.預置撥號	
	3.發話記錄	1.內容	
		2.加入電話簿	
		3.刪除單筆	
		4.全部刪除	
		5.預置撥號	
2.直撥號碼設定	1. 直撥號碼1	1.電話簿選取	1.按姓名查尋
		2.自行設定	2.按位置查尋
	2. 直撥號碼2	1.電話簿選取	1.按姓名查尋
		2.自行設定	2.按位置查尋

系統功能一覽表

3.電話簿	電話簿為空	1.新增		
		2.容量		
	電話簿不為空	1.查尋	1.按姓名查尋	
			2.按位置查尋	
		2.新增		
		3.編輯		
		4.刪除	1.逐筆	
			2.全部	
		5.複製		
		6.容量		
4.鬧鈴	1.備忘鬧鈴設定			
	2.每日鬧鈴設定			
	3.每週鬧鈴設定			
5.計算機				
6.特業	1.語音信箱		1.聽取語音留言	
			2.清除語音留言指示	
	2.指定轉接	1.立即轉接		1.啟動
				2.取消
		2.忙線轉接		1.啟動
				2.取消
		3.未應答轉接		1.啟動
				2.取消
	3.勿干擾		1.啟動	
			2.取消	
	4.按時叫醒		1.啟動	
			2.取消	
	5.發話號碼不顯示		1.啟動	
			2.取消	
	6.呼叫鎖碼	1.限撥國際		
		2.限撥國際、長途		
		3.限撥國際、長途、市話		

系統功能一覽表

	6.呼叫鎖碼	4.取消限制	
		5.變更密碼	
	7.撥叫0204密碼驗證		
7.貴賓	1.查尋	1.撥出	
		2.編輯	
		3.刪除	
	2.新增	1.手動輸入	
		2.電話簿選取	1.按姓名查尋 2.按位置查尋
	3.全部刪除		
8.簡撥設定	1.簡撥號碼查尋	1.開啟	
		2.關閉	
		1.新增	
		2.修改	
	2.簡撥號碼增加	3.刪除	
		4.免持撥出	
9.話機設定	1.日期/時間	1.按姓名查尋	
		2.按位置查尋	
		1.設定日期時間	
		2.來電更新系統時間	1.允許 2.禁止
	2.顯示螢幕亮度	3.簡訊更新系統時間	1.允許 2.禁止
9.話機設定	3.背光	1.開	
		2.關	
	4.待機畫面設定	1.編輯待機畫面	1.設定為待機畫面 2.返回
		2.待機圖片設定	1.設定為待機畫面 2.返回
	5.鈴聲設定	1.鈴聲選擇	2.打開聲音

系統功能一覽表


		4.按鍵提示音設定	1.關閉聲音
			2.打開聲音
		5.鈴聲音量設定	
		6.免持音量設定	
		7.音樂保留選擇	
		8.靜音設定	1.設定為靜音
			2.取消靜音設定
		9.來電報號設定	1.開啟
			2.關閉
		10.預撥號碼語音播放	1.開啟
		2.關閉	
	11.語音整點報時設定	1.開啟	
		2.關閉	
	6.話價區碼		
	7.交換機前置碼設定		
	8.緊急求援號碼設定		
	9.緊急求援開關設定	1.開啟	
		2.關閉	
10.恢復設定值	1.恢復出廠設定值		
	2.保留電話簿		
11.備忘欄	1.新建		
	2.查看		

設定和使用相關事項說明

1. 被選定的功能選項會以反白顯示，可按“↑/音量大/+”、“↓/音量小/-”鍵來更改選項，然後再按“確認/=”鍵進入功能選項設定。
2. 按功能項編號可以直接選擇並進入該功能（無須再按“確認/=”鍵）。
3. 在進入每項操作後，按“確認/=”鍵確認設定，按“返回”鍵放棄設定，並返回上一層功能選項，按“回首頁”鍵，則放棄設定並返回到待機狀態。
4. 在操作過程中，話機功能鍵——“功能表”及“電話簿”鍵，分別對應於螢幕左下角和右下角的操作提示語（如附圖之E、F區）。

按鍵操作說明

- 被選定的功能項會以反白顯示，可按 **↑**，**↓** 鍵來更改選擇項，然後再按 **確認=** 鍵，進入功能選項設定。
- 按功能項編號可以直接選擇並進入該功能項（無需再按「確認/=」鍵）。
- 在進入每項操作后，按「確認/=」鍵確認設定，按「返回」鍵放棄設定，並返回上一層功能選項，按「回首頁」鍵，則放棄設定並返回待機狀態。

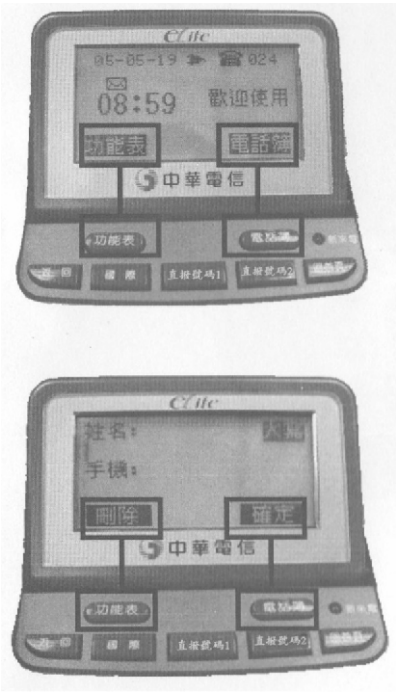

功能表 **電話簿** 分別對應於

螢幕左下角及右下角的操作提示語

當操作提示語改變時
「功能表鍵」及「電話簿鍵」
的功能也隨之改變
如左圖，此時按下「功能表鍵」
作用為「刪除」；
按下「電話簿鍵」
作用為「確定」

電話簿使用及設定

新增記錄

電話簿內無記錄 **電話簿** + **1**
電話簿內有記錄 **電話簿** + **2**

輸入姓名后，按 **確認=**

請輸入姓名:	注音
刪除	確定

輸入手機號碼后，按 **確認=**

請輸入手機號碼:	123
刪除	確定

輸入電話號碼1后，按 **確認=**

請輸入電話號碼1:	123
刪除	確定

若不輸入，則直接按 **確認=** 進入下一個操作

輸入電話號碼2后，按 **確認=**

請輸入電話號碼2:	123
刪除	確定

若不輸入，則直接按 **確認=** 進入下一個操作

輸入傳真號碼后，按 **確認=**



請輸入傳真號碼:	123
刪除	確定

若不輸入，則直接按 **確認=** 進入下一個操作

輸入Email 地址后，按 **確認=**



Email 地址	abc
刪除	確定

若不輸入，則直接按 **確認=** 進入下一個操作

輸入儲存位置后，按 **確認=** 完成操作



請輸入儲存位置:	
刪除	確定

注: 1.電話簿先后順序依照儲存位置數字大小排列。

2.在新增名片時，電話號碼必須輸入一組手機號碼、電話號碼1、電話號碼2、傳真號碼)，否則不能儲存成功。

查尋、撥號及編輯

依姓名查尋 **電話簿** + **1** + **1**



	注音
001-爸爸	
002-媽媽	
003-老哥	
退出	確定



再輸入姓名第一個字便會
列出首字相同的所有記錄

陳	注音
036-陳小惠	
048-陳小平	
053-陳大春	
刪除	確定

依位置查尋 **電話簿** + **1** + **2**



	位置
001-爸爸	
002-媽媽	
003-老哥	
退出	確定



3	位置
003-老哥	
004-老姐	
005-小妹	
刪除	確定



查尋	
①內容	
②編輯	
③新增	
退出	確定

再按 **確認=** 可進行
查看內容、編輯等操作

再輸入儲存位置號碼，
便會跳至該筆記錄

通話記錄

來話記錄查尋

若『新來電』指示燈閃爍時，
表示有未接來電，欲查看時請按



通話記錄

①未接聽來話記錄

②已接聽來話記錄

退出 確定

發話記錄查尋

欲查看已接電話記錄
請於待機畫面下按



發話記錄

003-Kobe

002-Jordan

001-0900123456

退出 確定

常用設定

來電鈴聲設定

功能表 +  +  + 



和弦鈴聲選擇

電子鈴聲

✓和弦鈴聲1

和弦鈴聲2

退出 確定

鈴聲音量設定

功能表 +  +  + 
再使用上下鍵調整音量大小



鈴聲音量設定



退出 確定

按鍵聲音設定

功能表 +  +  + 



按鍵提示音設定

1.關閉聲音

2.打開聲音

退出 確定

來電報號設定

功能表 +  +  + 



來電報號設定

1.開啟

2.關閉

退出 確定

預撥號語音播報

功能表 +  +  + 按  或  鍵移至
『10.預撥號語音播報』
按  確認= 進入
按1.開啟 按2.關閉



預撥號報號開關設定

1.開啟

2.關閉

退出 確定

語音整點報時設定

功能表 + 9 + 5 + 按 ↑ 或 ↓ 鍵移至

『11.語音整點報時設定』

按 確認 進入

按1.開啟 按2.關閉



語音整點報時開關設定	
1.開啟	
2.關閉	
退出	確定

日期時間設定

功能表 + 9 + 1 + 1



時間/日期設定	
年 2006 月 10 日 10	
時 09 : 分 00 : 秒 00	
退出	確定

計算機

功能表 + 5



計算機	
0	
刪除	確定

簡速撥號

加入簡撥號碼

功能表 + 8



簡撥設定	
1.簡撥號碼查尋	
2.簡撥號碼增加	
3.電話簿選取	
退出	確定



請輸入簡撥姓名 注音	請輸入電話號碼
中華電信	
刪除 確定	0800080123



查尋號碼	注音
1.按姓名查尋	001-爸爸
2.按位置查尋	002-媽媽
	003-老哥
退出 確定	退出 確定

可選擇『2.簡撥號碼增加』

直接輸入姓名及對方電話號碼

或選擇『3.電話簿選取』

由電話簿記錄加入

使用簡速撥號

請於待機畫面

按下 簡撥



請輸入簡速撥號代碼	
刪除	確定



姓名: 中華電信

再按下簡撥號碼1~30,



按 確認 后

話機顯示姓名后便會

免持撥號



直撥號碼

設置直撥號碼

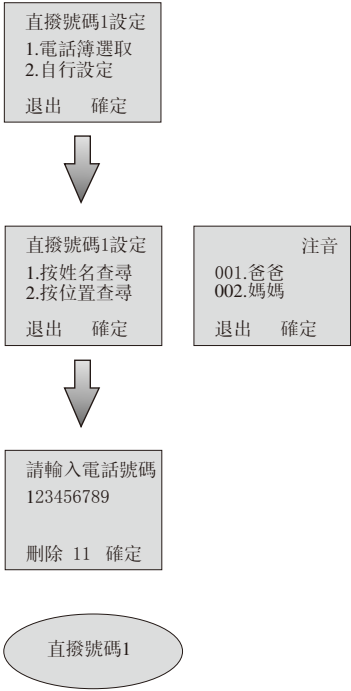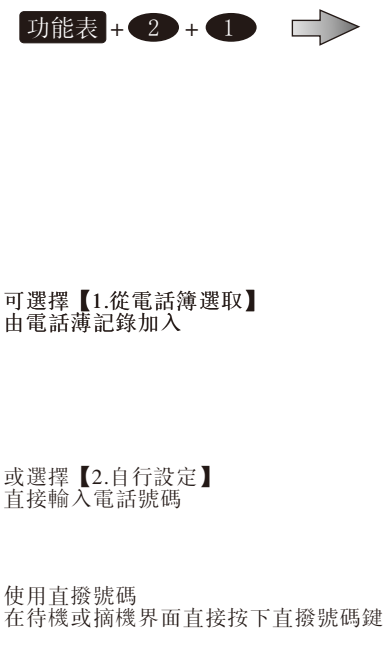

備忘欄

設置直撥號碼

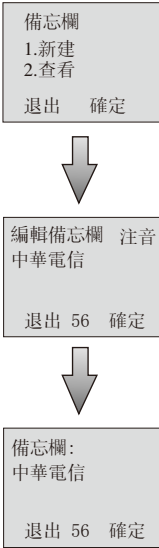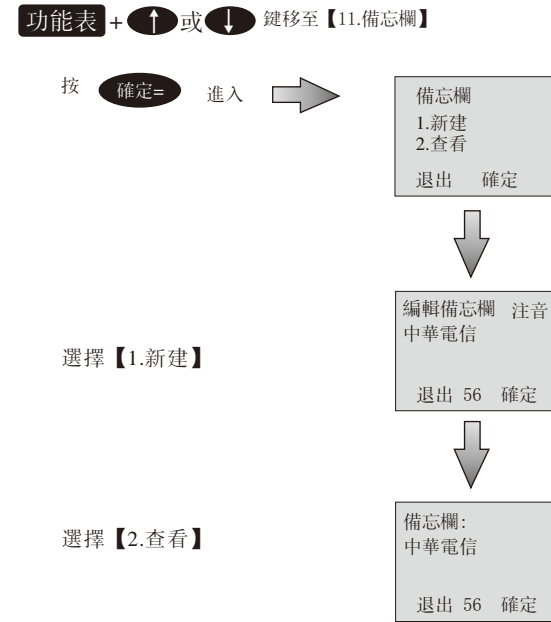

鬧鈴設定

功能表 + 4

鬧鈴設定
1.備忘鬧鈴設定
2.每日鬧鈴設定
3.每週鬧鈴設定
退出 確定

備忘鬧鈴設定
功能表 + 4 + 1
按 ↑ ↓ 切換鬧鈴開關，
以數字鍵輸入時間。

備忘鬧鈴設定
06-16 09:00
鬧鐘狀態：關
退出 確定

每日鬧鈴設定
功能表 + 4 + 2

每日鬧鈴設定
09:00
鬧鐘狀態：關
退出 確定

每週鬧鈴設定
功能表 + 4 + 3
按 “←/×” “→/÷” 鍵分別選擇進入
“時間/狀態/星期” 編輯項目:進入
“時間” 編輯項目後，直接按數字鍵
輸入鬧鈴時間；進入“狀態”編輯項目
後,按 “↑/音量大/×” “↓/音量小/÷”
鍵選擇開或關；進入星期編輯項目後，
直接按數字鍵選擇星期幾鬧鈴(數字
鍵1~7代表周一至周日)

每週鬧鈴設定
07: 00 狀態：關
星期：一二三四五六日
●○○○○○
退出 確定

相關編輯操作說明

本機提供注音、英文、數字、符號等輸入操作。注音符號、英文字母、數字等標示於按鍵或由螢幕提供，用“#”鍵進行中英文交換。

在注音輸入法下，客戶可透過在話機鍵盤上輸入相應的注音符號來輸入中文，按“功能表”鍵可刪除最後輸入的一個注音符號。

在數字輸入法下，客戶可透過在話機鍵盤上的數字來輸入數字。
在英文輸入狀態下（大寫字母和小寫字母），只須按數字鍵盤上所標示的英文字母，則顯示該鍵位上第一個字母，在規定的時間內再按一次該鍵時，顯示該鍵位下一個字母，這樣依次循環顯示，此時按一下此鍵以外的其他鍵或超過規定的時間，話機將當前顯示的字母選中送入編輯區。

在英文輸入狀態下可利用“1”鍵輸入符號“-”、“？”、“@”、“—”、“\”、“+”、“=”、“/”、“\$”、“%”；利用“*”鍵輸入空格及符號“，”、“.”、“！”、“：”、“；”、“*”、“#”、“（”、“）”。
例：客戶可透過按一下“1”鍵，則顯示“-”符號，連續按兩下“1”鍵，則顯示“？”符號，這樣依次循環顯示。

在注音輸入狀態下可利用“*”鍵輸入符號，可透過按按“↑/音量大/+”、“↓/音量小/-”鍵換頁，以話機鍵盤上的數字鍵選擇表格中對應的符號。例：按“*”鍵，螢幕顯示：

	,	、
。	•	；
？	：	！

此時按“1”鍵輸入一空格，按“2”鍵輸入“，”按“3”鍵輸入“、”，以此對應的數字鍵選擇所需的符號。

相關編輯操作說明

● Q9 注音輸入法說明

一、注音輸入符號與數字鍵之對應關係

Q9注音輸入法區分為聲母(ㄅㄆㄇㄉㄊㄌㄍㄎㄏㄏㄨㄣㄣㄤ)、介音(ㄟㄠㄡ)和韻母(ㄩㄛㄜㄝㄟㄠㄡㄣㄤㄨㄣㄤ)三類。同時為減少按鍵次數，不須另外輸入音調(ˊ、ˋ、ˇ、ˋ)，各數字鍵所對應之注音符號排列如以下3表所示：

表一：注音符號（聲母）和數字按鍵的對應關係

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄉ	5 ㄊ	6 ㄌ
7 ㄍ	8 ㄎ	9 ㄏ
*	0	#

表二：注音符號（介音、韻母）和數字按鍵的對應關係

介音和韻母鍵盤對應		
1 ㄟ	2 ㄠ	3 ㄡ
4 ㄩ	5 ㄛ	6 ㄜ
7 ㄝ	8 ㄟ	9 ㄠ
*	0	#

相關編輯操作說明

表三：注音符號（韻母）和數字鍵的對應關係

韻母鍵盤對應		
1 ㄩ	2 ㄛ	3 ㄜ
4 ㄝ	5 ㄟ	6 ㄠ
7 ㄡ	8 ㄢ	9 ㄣ
*	0	#

二、Q9注音輸入法使用模式

- 1、按數字鍵依續輸入聲母、介音和韻母，再透過數字鍵選取所需中文漢字。

例如：欲輸入“快”=>須依序按鍵“5”“2”“4”“2”

輸入聲母：“ㄅ”

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄉ	5 ㄊ	6 ㄌ
7 ㄍ	8 ㄎ	9 ㄏ
*	0	#

相關編輯操作說明

輸入介音：“ㄨ”

介音和韻母鍵盤對應		
1 一	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄚ	5 ㄛ	6 ㄜ
7 ㄝ	8 ㄞ	9 ㄟ
*	0	#

輸入韻母：“ㄛ”

韻母鍵盤對應		
1 ㄚ	2 ㄛ	3 ㄜ
4 ㄝ	5 ㄞ	6 ㄟ
7 ㄠ	8 ㄡ	9 ㄢ
*	0	#

相關編輯操作說明

選擇所須的中文字

中文字排列		
會	快	怪
規	貴	歸
塊	鬼	乖

2. 如果沒有聲母，先按數字鍵0，再直接輸入介音或韻母。

例如：欲輸入“無”=>須依序按鍵“0”“2”“0”“1”

先按鍵“0”

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄈ	5 ㄇ	6 ㄏ
7 ㄏ	8 ㄏ	9 ㄏ
*	0	#

相關編輯操作說明

輸入介音：“ㄨ”

介音和韻母鍵盤對應		
1 一	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄚ	5 ㄜ	6 ㄛ
7 ㄝ	8 ㄞ	9 ㄟ
*	0	#

按鍵“0”，顯示中文字選擇畫面，再選擇所須的中文字。

中文字排列		
無	於	五
物	喔	務
武	誤	鳴

相關編輯操作說明

3.如果沒有介音和韻母，可輸入聲母后，按數字鍵“0”再選字。

例如：欲輸入“字”=>須依序按鍵“7”“0”“8”

輸入聲母：“ㄗ”

聲母鍵盤排列		
1 ㄗ	2 ㄘ	3 ㄙ
4 ㄊ	5 ㄊ	6 ㄋ
7 ㄌ	8 ㄌ	9 ㄋ
*	0	#

按鍵“0”，顯示中文字選擇畫面，再選擇所須的中文字。

中文字排列		
資	之	自
子	只	知
至	字	直

相關編輯操作說明

4.當聲母、介音和韻母組合沒有對應的中文字時，則顯示聲母排列。

輸入聲母

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄆ	5 ㄆ	6 ㄆ
7 ㄆ	8 ㄆ	9 ㄆ
*	0	#

輸入介音

介音和韻母鍵盤對應		
1 一	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄩ	5 ㄨ	6 ㄩ
7 ㄨ	8 ㄩ	9 ㄩ
*	0	#

相關編輯操作說明

輸入韻母

韻母鍵盤對應		
1 ㄩ	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄩ	5 ㄨ	6 ㄩ
7 ㄩ	8 ㄩ	9 ㄩ
*	0	#

由於該組合沒有對應的中文字，則會再顯示聲母排列，
等待用戶重新輸入

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄆ	5 ㄆ	6 ㄆ
7 ㄆ	8 ㄆ	9 ㄆ
*	0	#

相關編輯操作說明

5.當輸入只有韻母的中文字時

例如：欲輸入“啊”=>須依序按鍵“0”“4”“1”

先按鍵“0”

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄊ	5 ㄋ	6 ㄌ
7 ㄐ	8 ㄑ	9 ㄒ
*	0	#

輸入韻母：“ㄚ”

介音、韻母鍵盤對應		
1 一	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄚ	5 ㄛ	6 ㄜ
7 ㄝ	8 ㄞ	9 ㄟ
*	0	#

相關編輯操作說明

選擇所須的中文字

中文字排列		
啊	呵	喔
阿	哦	腌

6.當輸入沒有介音的中文字時，

例如：欲輸入“卡”=>須依序按鍵“5”“4”“3”

輸入聲母：“ㄎ”

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄊ	5 ㄋ	6 ㄌ
7 ㄐ	8 ㄑ	9 ㄒ
*	0	#

相關編輯操作說明

輸入韻母：“ㄚ”

介音和韻母鍵盤對應		
1 一	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄚ	5 ㄛ	6 ㄜ
7 ㄝ	8 ㄞ	9 ㄟ
*	0	#

選擇所須的中文字

中文字排列		
哈	價	卡
介	咖	刮
咳	嘎	尬

相關編輯操作說明

7.當輸入沒有韻母的中文字時

例如：欲輸入“哭”=>須依序按鍵“5”“2”“0”“9”

輸入聲母：“ㄎ”

聲母鍵盤排列		
1 ㄎ	2 ㄏ	3 ㄎ
4 ㄎ	5 ㄎ	6 ㄎ
7 ㄎ	8 ㄎ	9 ㄎ
*	0	#

輸入介音：“ㄨ”

介音和韻母鍵盤對應		
1 一	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄚ	5 ㄛ	6 ㄜ
7 ㄝ	8 ㄞ	9 ㄟ
*	0	#

相關編輯操作說明

按鍵“0”顯示中文選擇畫面，再按鍵“9”選擇所需的中文字

中文字排列		
家	告	故
苦	古	顧
孤	股	哭

8.當輸入沒有聲母的中文字時

例如：欲輸入“娃”=>須依序按鍵“0”“2”“1”“2”

先按鍵“0”

聲母鍵盤排列		
1 ㄅ	2 ㄆ	3 ㄇ
4 ㄈ	5 ㄎ	6 ㄏ
7 ㄉ	8 ㄊ	9 ㄋ
*	0	#

相關編輯操作說明

輸入介音：“ㄨ”


介音和韻母鍵盤對應		
1 ㄟ	2 ㄨ	3 ㄩ
4 ㄚ	5 ㄜ	6 ㄛ
7 ㄝ	8 ㄞ	9 ㄟ
*	0	#

輸入韻母：“ㄚ”

韻母鍵盤對應		
1 ㄚ	2 ㄛ	3 ㄜ
4 ㄝ	5 ㄞ	6 ㄟ
7 ㄠ	8 ㄡ	9 ㄢ
*	0	#

相關編輯操作說明

選擇所須的中文字

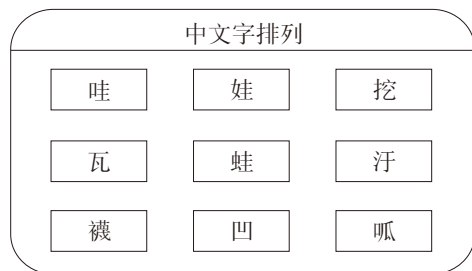

二、Q9注音輸入法注意事項:

- 1.輸入中文字時，若按鍵有誤，可按“刪除”軟鍵回到上次按鍵狀態，再重新輸入。
- 2.若在中文字選擇畫面中，並無客戶所須之中文字，可按“↑/音量大/+”、“↓/音量小/-”鍵翻頁選擇其他中文字。

注意事項

■關於電話機保潔

電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元件受潮及其他雜物進入電話機而影響使用效果。

■關於電話機防震

使用電話機時，應盡量避免話機外殼塑膠制品產生破裂現象；使用電話機的鍵鈕和通話開關時，應注意用力均勻，不宜用力過猛、過快，以確保機件正常運作。

■關於儲存

包裝成箱的電話機，應放在通風乾燥無腐蝕性氣體的地方儲存，堆放高度請勿超過十層，倉庫溫度-10℃ +40℃，濕度≤75%。

■關於來話顯示

外線上不能有小交換機（PBX），分線器、防盜器等，否則將影響來話顯示收號。

■關於意外故障

客戶若遇到無法操作的故障時，一般可能是由於電磁環境極其惡劣所造成，請拔去話機電源幾秒後再插上，即可解決。

■關於售後服務

若本機發生故障，請勿自行拆卸修理，應送到當地維修點進行維修，或直接與本公司客戶服務部聯系，由於人為技術性、破壞性等非正常使用造成的損失，本公司不負保修責任。

■關於清潔機殼

話機螢幕及機殼表面沾有灰塵時，用細布擦拭乾淨即可，不得使用帶腐蝕性的清潔液及其他化學溶劑。

■關於運輸

包裝成箱的電話機，在避免雨、雪，猛力撞擊等直接影響下，可用任何交通工具運輸。

注意事項

■關於電源變壓器

電源變壓器使用本公司專配變壓器，否則可能會引起故障。

■關於電池：

為響應環保愛護地球，請盡量不要使用電池。若有需要使用，請注意防止電池漏液損壞話機。

常見故障及處理

●話機聽筒無法受話

- 1.話機鉤鍵沒有彈起。
- 2.話機聽筒卷綫斷裂或解除不良。
- 3.話機聽筒通話部分故障；如穩壓器擊穿、受話器開路等。

●免持聽筒無法受話

- 1.環境噪音太大（>90dBA）。
- 2.沒有插上電源或未裝電池。
- 3.機內免持聽筒部分故障；如穩壓器損壞、受話器不良等。

●雜音

- 1.檢查各連接綫路是否有鬆動或脫皮等現象。
- 2.與電話外綫接頭是否接觸不良。

●無聲

- 1.檢查電話外綫是否脫落或折斷。
- 2.檢查外綫是否有接觸不良。

●接收不到來話號碼

- 1.沒有插上電源或未裝電池。
- 2.未向中華電信公司申請來話顯示服務。
- 3.內綫交換機不具備來話顯示功能。
- 4.外綫是否接了分綫器、防盜器等。

●無響鈴

- 1.與電話外綫接頭接觸不良或電話綫斷裂。
- 2.話機未掛妥。
- 3.機內響鈴部分故障或喇叭損壞。

●螢幕顯示錯亂

請拔去電源再插上，一般即可解決。如果仍未解決，請送維修部門修理。

●不能撥號

- 1.按鍵盤進水，引起撥號盤短路。
- 2.話機撥號鍵部分故障。

請注意：

如須詳細操作說明書請參照網站 [Http://www.baohwa.com.tw](http://www.baohwa.com.tw)